


Riscaldatore Termostato

Foro di fissaggio su

Foro di fissaggio su

BE260

BE260

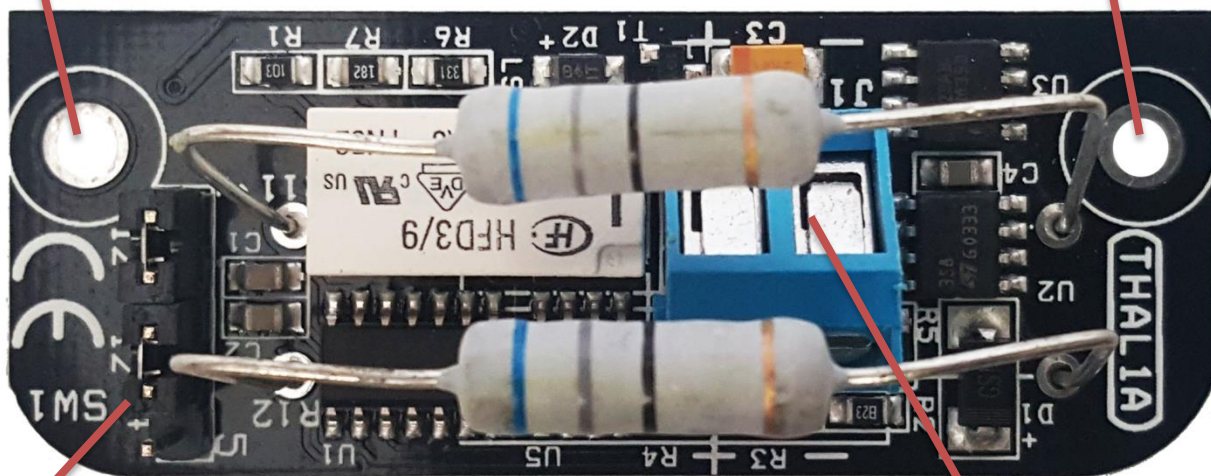

Posizionare jumper in posizione 1-2 e 3-4 per alimentare da 10 a 15VCC

Posizionare jumpers in posizione 2-3 e 4-5 per alimentare da 20 a 30 VCC

Ingresso Alimentazione da 10 VCC a 30 VCC

10/15Vcc = 6W, 0,4 A

20/30Vcc = 6W, 0,2 A



Montaggio su BE260

PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Came S.p.A. – Via Martiri Della Libertà 15 – IT-31030 DOSSON DI CASIER (TV)
TEL (+39) 0422 4940 – FAX (+39) 0422 4941 – info@came.com – www.came.com