


BE260

BARRIERA PERIMETRALE AD INFRAROSSI
DOPPIA OTTICA

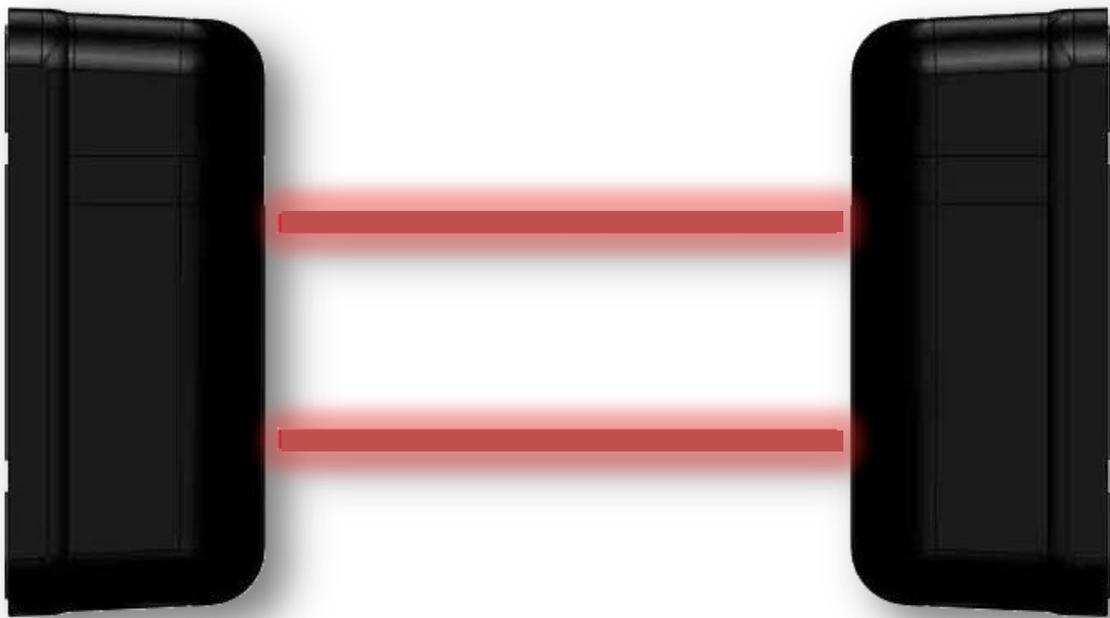

CAME

FA00528-IT



1	ELENCO COMPONENTI PRINCIPALI	Pag. 3
2	CONSIGLI INSTALLATIVI	Pag. 5
3	INSTALLAZIONE	Pag. 6
	MONTAGGIO A MURO	Pag. 6
	MONSTAGGIO A PALO	Pag. 6
4	CONNESSIONI E DESCRIZIONI	Pag. 7
	CAVI E CABLAGGI	Pag. 7
	TRASMETTITORE/RICEVITORE	Pag. 8
5	SELEZIONE DELLA FREQUENZA	Pag. 9
6	TEST DI ALLINEAMENTO	Pag. 9
7	REGOLAZIONE TEMPO DI INTERVENTO	Pag. 11
	PROCEDURA DI SCELTA TEMPO DI INTERVENTO	Pag. 11
8	DISQUALIFICA DA NEBBIA	Pag. 13
9	TAMPER AGGIUNTIVO	Pag. 13
10	CARATTERISTICHE TECNICHE	Pag. 14
11	F.A.Q.	Pag. 15

NB: Suggerimenti per l'installazione

- *Una volta installata, occorre assicurarsi che la barriera sia perfettamente chiusa attraverso i propri coperchi a tenuta stagna.*
- *Utilizzare i pressa-cavo in dotazione per l'ingresso inferiore dei cavi. **Il mancato utilizzo di accessori idonei fa decadere il grado di protezione (IP).***
- *Assicurarsi che tra i sensori non vi siano ostacoli di alcun tipo.*
- *Evitare di installare la barriera ricevitrice in una posizione in cui possa essere irraggiata dal sole, all'alba o al tramonto.*
- *Evitare di installare gruppi di barriere in modo che i dispositivi di trasmissione possono interferire con più di un dispositivo di ricezione, per cui è utile collocare i dispositivi a coppie di trasmettitori e coppie di ricevitori.*

Evitare di utilizzare alimentatori switching in quanto arrecano disturbi sulle alimentazioni che possono essere amplificati dai sistemi a sincronismo ottico.

1. ELENCO COMPONENTI PRINCIPALI

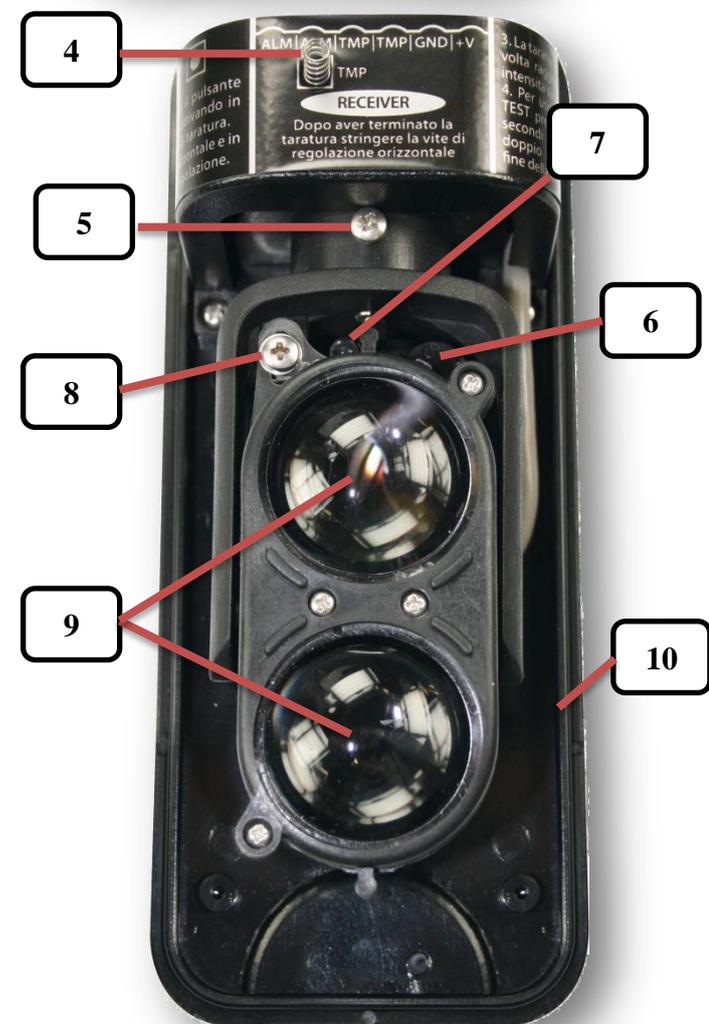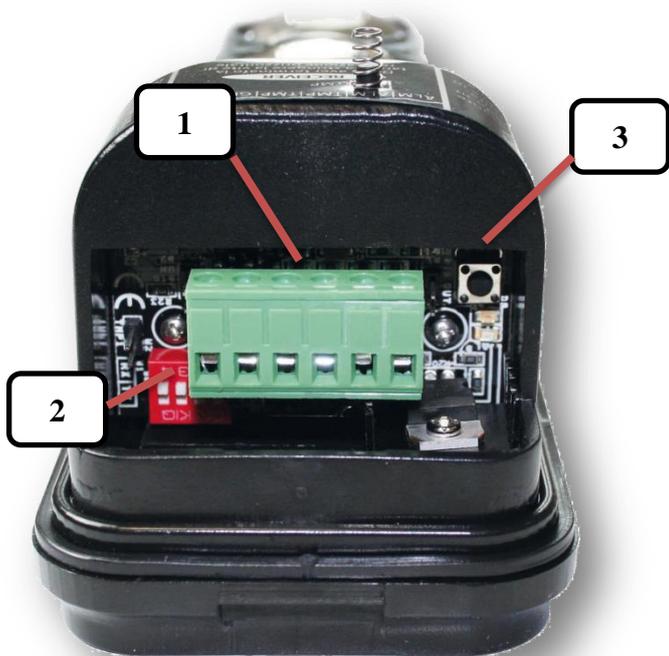

- | | |
|----|--|
| 1 | Morsettieria |
| 2 | Selettore di canali |
| 3 | Pulsante test |
| 4 | Tamper ad interruttore |
| 5 | Vite di regolazione orizzontale |
| 6 | Buzzer di allineamento (RX) |
| 7 | Led ad alta intensità di allineamento (RX) |
| 8 | Vite di regolazione verticale |
| 9 | Lenti |
| 10 | Unità base |

CAME



**COPERCHIO
IR**



**PIASTRA DI
FISSAGGIO**



**STAFFA A "U" PER
FISSAGGIO A
PALO**

2. CONSIGLI INSTALLATIVI

Per effettuare una corretta installazione del prodotto è necessario rimuovere tutti i possibili ostacoli presenti nella tratta tra la colonna trasmettitore e ricevitore (alberi, erba, ecc.), utilizzando per l'installazione pareti irremovibili o pali saldamente ancorati al terreno.

È necessario utilizzare sempre cavi d'allarme schermati per i collegamenti dal dimensionamento corretto (\varnothing 0.22 per brevi distanze, \varnothing 0.5 per grandi distanze), prendendo sempre le dovute precauzioni richieste per gli apparati elettronici.

Per non alterare le prestazioni e il grado di protezione (IP) della barriera è necessario occorrere le dovute precauzione, facendo attenzione a non alterare guarnizioni, plastiche e parti meccaniche del prodotto, utilizzando gli accessori originali.


N.B.: Evitare di installare l'apparecchio ricevitore in una posizione in cui le ottiche possano essere irraggiate direttamente dal sole.

3. INSTALLAZIONE

La barriera può essere installata sia a parete, utilizzando la piastra di fissaggio, sia a palo, aggiungendo la staffa a "U" (Palo \varnothing 48-50).


MONTAGGIO A MURO

1. Infilare il cavo d'allarme con schermo nel foro della piastra e fissare al muro con le viti
2. Far passare il cavo all'interno della guarnizione posta nell'unità base e ancorare la stessa sulla piastra di fissaggio. Eseguire le connessioni alla morsettiera.
3. A seguito della taratura e della verifica del corretto funzionamento, riposizionare il coperchio.

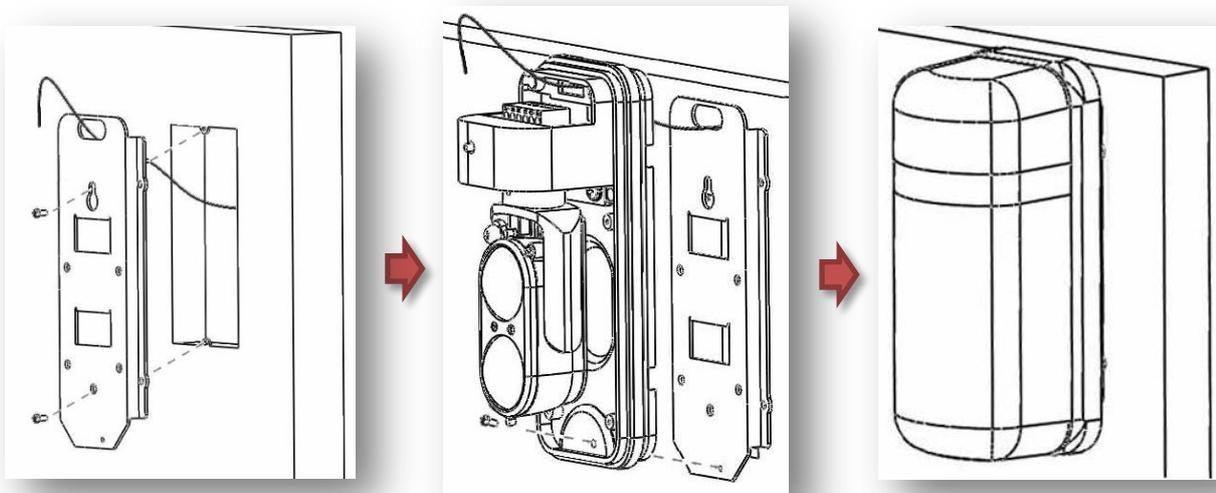

MONTAGGIO A PALO:

1. Infilare il cavo d'allarme con schermo nel foro della piastra e fissare la piastra a palo utilizzando la staffa a "U".
2. Far passare il cavo all'interno della guarnizione posta nell'unità base e ancorare la stessa sulla piastra di fissaggio. Eseguire le connessioni alla morsettiera.
3. A seguito della taratura e della verifica del corretto funzionamento, riposizionare il coperchio

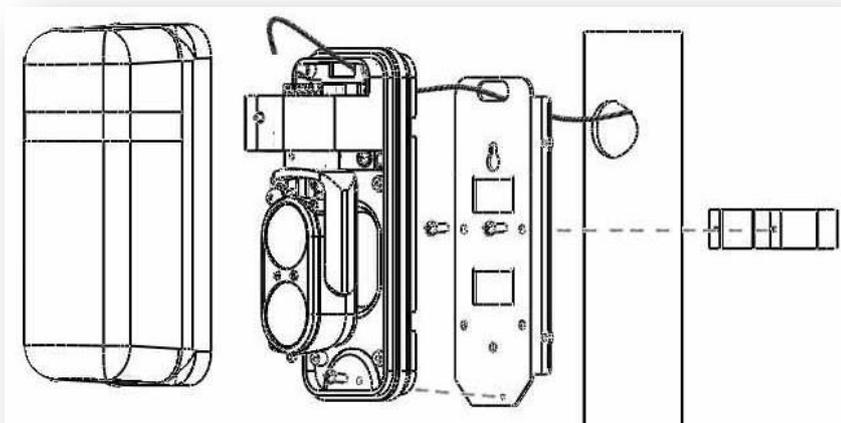

4. CONNESSIONI E DESCRIZIONE

Il cablaggio richiede il cavo di alimentazione schermato 12Vcc (ex. 2x0.5 + 8x0.22) con la calza metallica collegata alla massa per impedire l'immissione di disturbi della tensione alternata sulla barriera.




Il dimensionamento dei cavi dipende dal consumo delle colonne e dalla resistenza del cavo stesso in funzione delle distanze in gioco.

In tabella vengono illustrate le sezioni dei cavi e le relative distanze per cui si garantiscono prestazioni ottimali utilizzando l'alimentatore LAR22 (12Vcc-2,5A) e una barriera FA00528-IT.

SEZIONE CONDUTTORE	ALIMENTAZIONE 12Vcc
0,5 mm ²	165 m
0,75 mm ²	245 m
1,5 mm ²	490 m
2,5 mm ²	820 m

N.B. IL CORPO IN METALLO DELLA FORNITURA LAR22 NON È IMPERMEABILE E NON POTRÀ ESSERE POSTO AL DI FUORI DEI LOCALI SENZA ESSERE A SUA VOLTA INSERITO ALL'INTERNO DI UN CONTENITORE SIGILLATO.

TRASMETTITORE/RICEVITORE

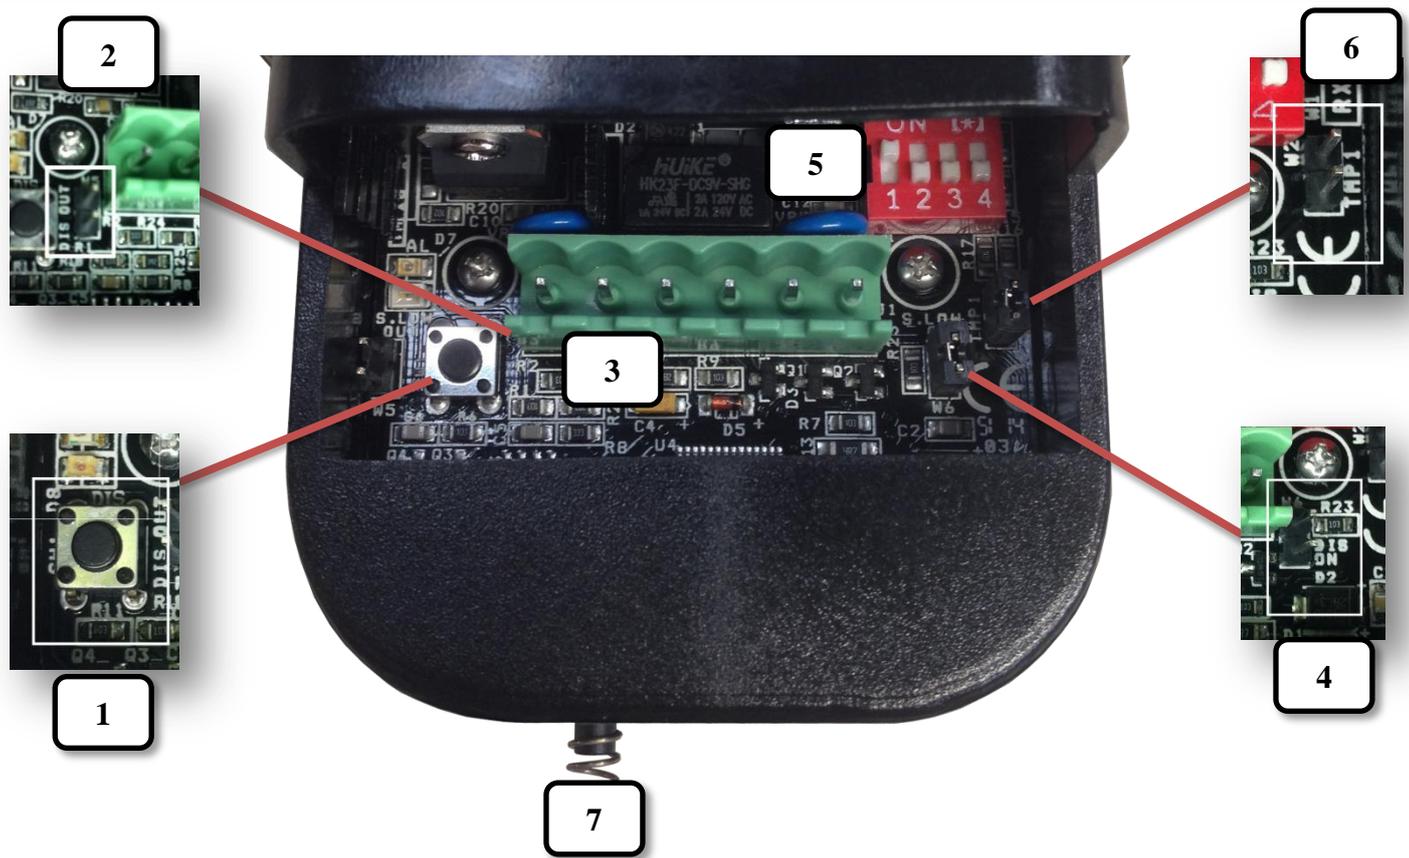


1	PULSANTE DI TEST (solo RX)	Se premuto permette di accedere alle funzioni di allineamento.
2	DIS OUT (solo RX)	In caso di disqualifica attivata si può avere la segnalazione (<i>OPEN COLLECTOR NEGATIVO</i>).
3	MORSETTIERA	1 CONTATTO ALLARME N.C. (SOLO RX)
		3 CONTATTO TAMPER
		4 GND
		5 GND
		6 ALIMENTAZIONE 10 - 30 Vcc
4	DIS ON (solo RX)	A jumper inserito abilita la disqualifica ambientale e l'uscita di segnalazione DIS OUT.
5	SELETTORE SU CANALE	Spostando un DIP alla volta in ON si abilita un canale di trasmissione. Lo stesso canale deve essere attivato sia su TX che su RX.
6	TMP 1	Ingresso TAMPER aggiuntivo, in caso di assenza DEVE essere chiuso da jumper.
7	TMP	TAMPER a molla per l'anti rimozione del coperchio

5. SELEZIONE DELLA FREQUENZA

Per comporre barriere o sbarramenti con più di una coppia di FA00528-IT, è necessario, per evitare interferenze, assegnare un canale diverso ad ognuna di esse. Per fare ciò posizionare in ON il dipswitch del canale desiderato.

Il canale dovrà essere lo stesso sia dalla parte trasmettitore che dalla parte ricevitore


(ex. CH_TX1→CH_RX1 – CH_TX2→CH_RX2 – CH_TX3→CH_RX3 – CH_TX4→CH_RX4).

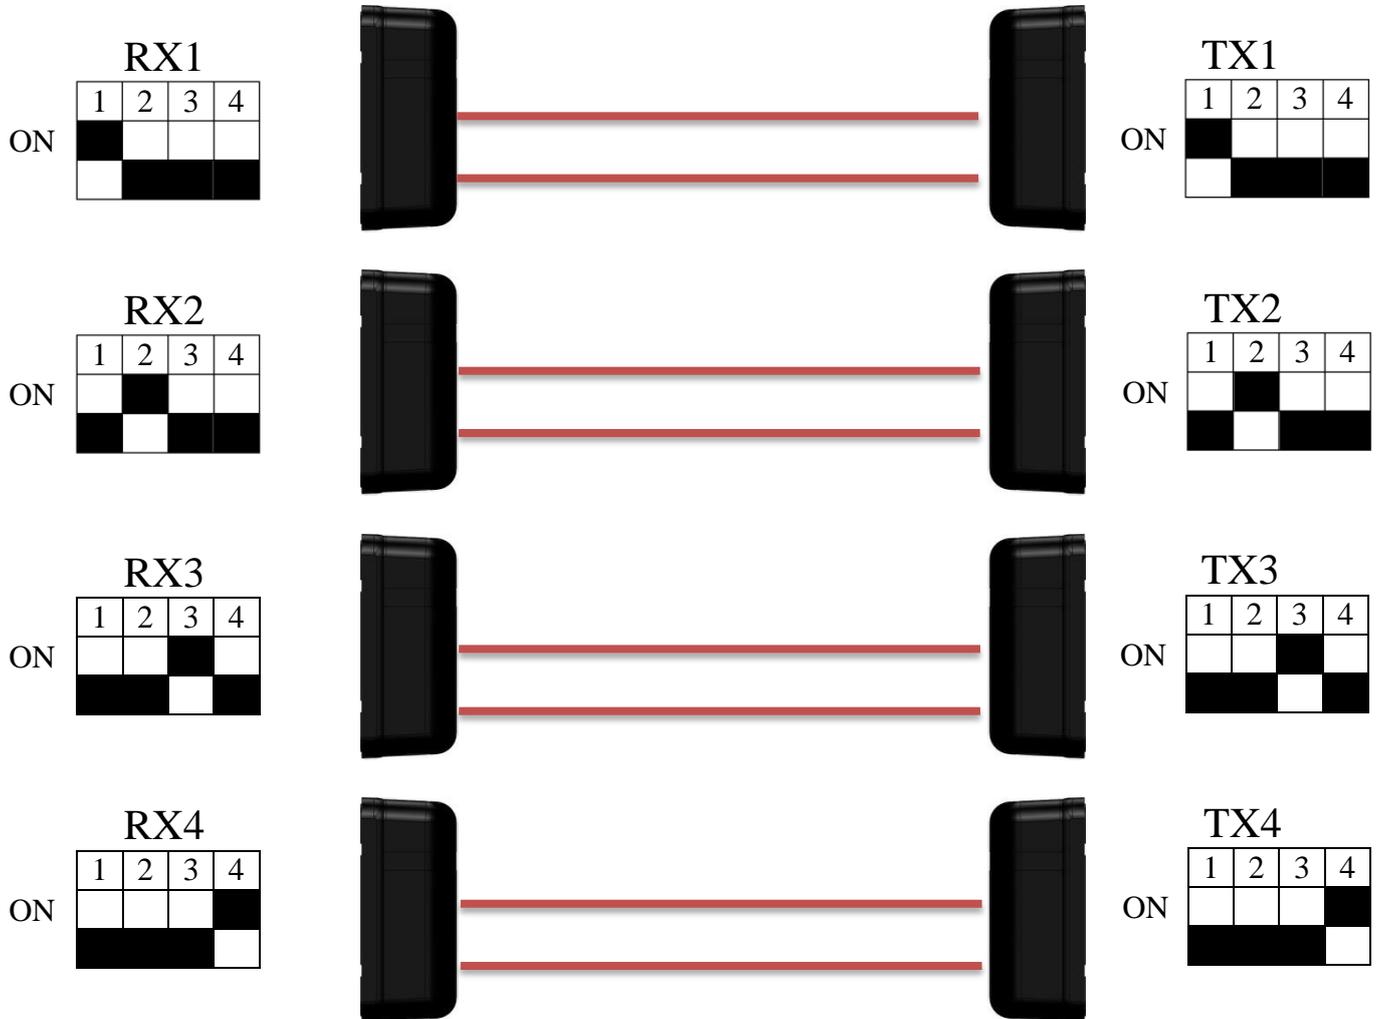

6. TEST DI ALLINEAMENTO

Premere il pulsante di TEST sulla scheda RX per 3 secondi fino a che il buzzer emette due volte il segnale acustico accompagnato da due lampeggi dei led a lunga portata, di inizio taratura.

1. Premere pulsante TEST sulla colonna RX

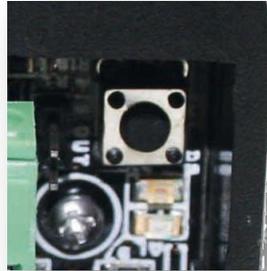

2. Attivazione LED e BUZZER sulla colonna RX




Orientare l'ottica posta nella colonna TX verso quella RX, verticalmente ed orizzontalmente agendo sulle viti di regolazione (orizzontale e verticale) fino a trovare il massimo allineamento. La condizione di massimo allineamento sarà raggiunta quando i led ad alta intensità saranno accesi fissi ed il buzzer emetterà un suono continuo.


La condizione di disallineamento parziale o totale, è segnalato dal lampeggio poco frequente dei led e dal fischio non continuo del buzzer.

N.B.: il suono fisso del buzzer ha una durata massima di 3 minuti

CAME

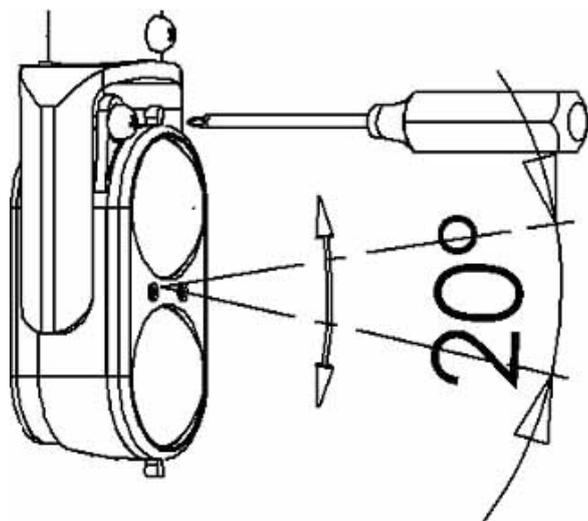

1. Orientamento Verticale

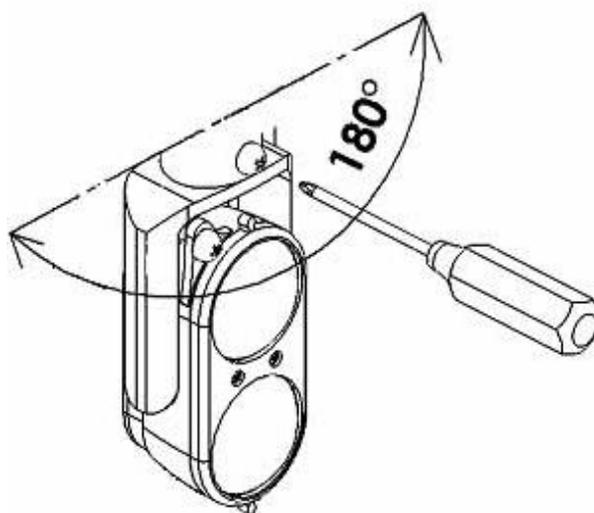

2. Orientamento Orizzontale

N.B. per ottenere un buon allineamento è necessario compiere una rotazione **COMPLETA** sull'asse orizzontale dell'ottica **RICEVITORE**, effettuando così lo **SCANNING** del segnale ottico.

3. A taratura effettuata stringere la vite di regolazione orizzontale, e uscire dalla funzione test premendo per 3 secondi il pulsante **TEST** sulla scheda **RX**. Due segnali acustici indicheranno la fine della funzione **TEST**. Per la regolazione del tempo di intervento non rimuovere il dito dal pulsante e seguire il punto successivo.

N.B.: terminata la regolazione per i successivi 3 minuti ogni evento di allarme verrà evidenziato da una segnalazione ottica e acustica

7. REGOLAZIONE TEMPO DI INTERVENTO


È possibile regolare il tempo di intervento dell'ottica tale per cui il sistema vada in allarme, a seconda dell'utilizzo e della posizione in cui viene installato al fine di evitare falsi allarmi.

CONFIGURAZIONI POSSIBILI:

Standard (t = 50 ms)	Intercetta correndo
t = 250 ms	Disqualifica piccoli animali
t = 500 ms	Per applicazioni su muretto
t = 750 ms	Per applicazioni particolari

PROCEDURA DI SCELTA TEMPO DI INTERVENTO:


1. Premere il pulsante di TEST ed effettuare l'allineamento.
2. Ad allineamento eseguito premere il pulsante di TEST per uscire dalla modalità di allineamento ed attendere i due BEEP consecutivi del buzzer.
3. Nel caso si necessita il tempo d'intervento standard 50 ms non occorre proseguire al punto successivo ma attendere il BEEP di conferma a fine dei 5 secondi.
4. *Ripremere* il pulsante di TEST *entro* i 3 secondi consecutivi fino a sentire due BEEP consecutivi per attivare la modalità di intervento 250 ms, *continuare* a premere il pulsante di TEST fino a sentire tre BEEP consecutivi per attivare invece la modalità di intervento 500 ms. È possibile avere la modalità d'intervento 750ms tenendo ulteriormente premuto il pulsante di TEST fino al quarto BEEP consecutivo.
5. Per azzerare il tempo di intervento ritornare al primo punto.

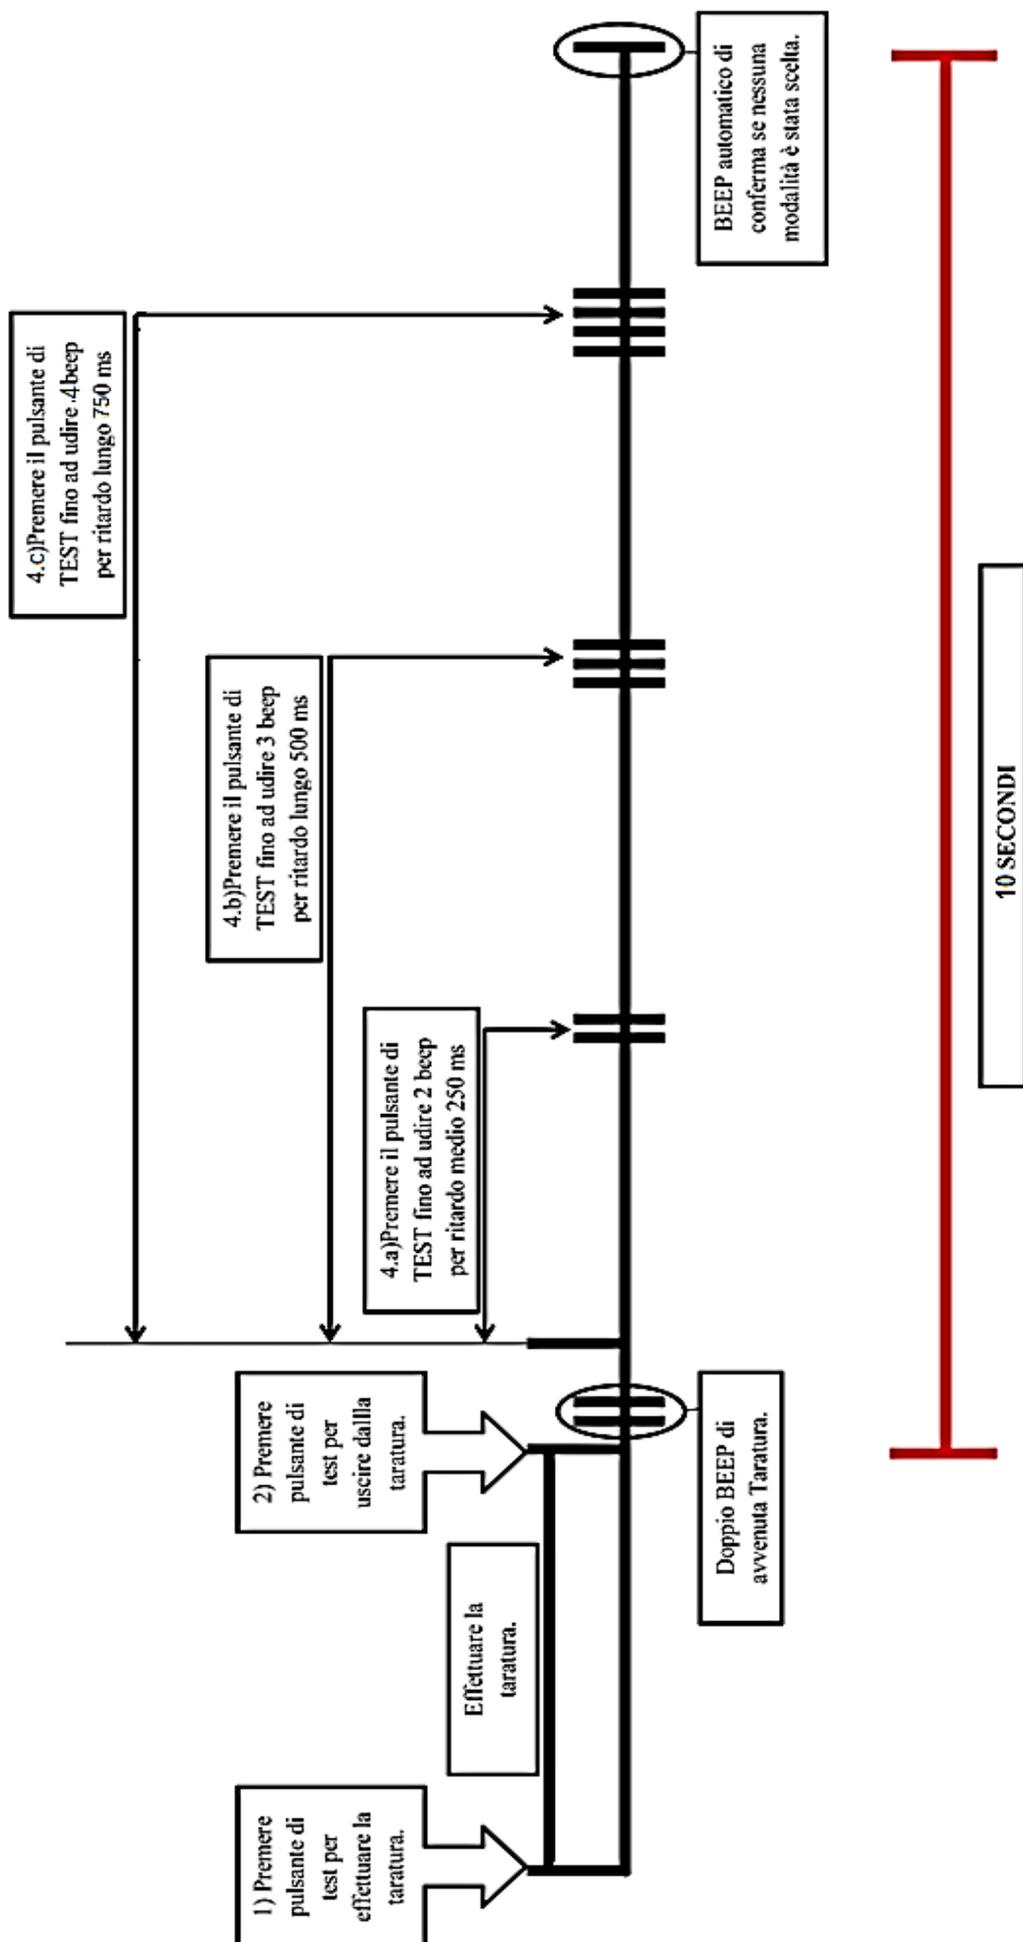

NB: Senza effettuare i punti 4a, 4b e 4c il funzionamento della barriera sarà con il ritardo standard 50ms e un beep di tale conferma vi comunicherà l'uscita dalla programmazione.

8. DISQUALIFICA DA NEBBIA

Per ottenere la segnalazione in centrale di disqualifica da nebbia, bisogna inserire il jumper in DIS ON e collegarsi all'uscita "OPEN COLLECTOR NEGATIVA" DIS OUT (l'uscita va in corto a massa). Questa funzione attivata permetterà la segnalazione in centrale dello stato di disqualifica, per cui la barriera si trova in uno stato di standby, questo permetterà di evitare fastidiosi falsi allarmi provocati dalle condizioni atmosferiche.

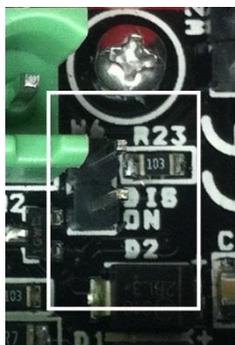


1. Inserire jumper in DIS ON.



2. Collegarsi all'uscita DIS OUT (*open collector negativo*) per riportare la segnalazione con il cavetto in dotazione.

9. TAMPER AGGIUNTIVO

È presente, sia sul RX che sul Tx, un Tamper aggiuntivo utile per antirimozione da parete. In caso di assenza di Tamper aggiuntivo, verificare la chiusura del contatto tramite jumper.

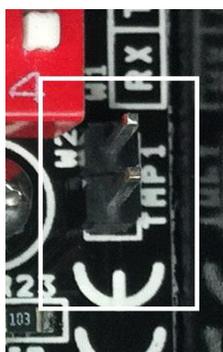

Ingresso Tamper aggiuntivo, in caso di assenza
DEVE rimanere chiuso da jumper.

10. CARATTERISTICHE TECNICHE

	BE260
Distanza massima di utilizzo in interno	250m
Distanza massima di utilizzo in esterno	60m
Sincronismo	Ottico a 4 Canali
Disqualifica da nebbia	Sì con uscita open collector
Regolazione tempo di intervento	4 tarature
Alimentazione	10-30Vcc
Assorbimento	90mA la coppia
Riscaldatore	Opzionale con termostato 10-30V: 10/15V = 6W, 0.4 A cad. 20/30V = 6W, 0.2 A cad.
Uscita Tamper	Contatto NC
Temperatura di funzionamento	-25° (con risc.) +65°
Grado di protezione	IP65
Accessori di montaggio a palo/parete	
GARANZIA TOTALE 2 ANNI	

11. F.A.Q.

• Non riesco ad allineare

- Verificare che non sono presenti ostacoli di nessun tipo interposti tra RX e TX e che la conformità del sito non rappresenti un impedimento;
- Verificare che l'alimentazione sulla morsettiera sia sufficiente;
- Utilizzare il cavo schermato per l'alimentazione collegando la calza alla massa (è consigliato, in caso di problema persistente, collegare allarme e alimentazione/tamper con due cavi schermati separati);
- Controllare il corretto dimensionamento dei cavi di alimentazione;
- Assicurarsi che non ci siano fonti di luce esterne che interferiscano con la corretta lettura del segnale (fotocellule dei cancelli, altre barriere, infrarossi,...);
- È possibile aumentare la schermatura collegando la massa della morsettiera con la vite posta sotto le ottiche che fissa la base in plastica alla piastra metallica di fissaggio;

• Dopo aver allineato con precisione il sensore (luce del led accesa fissa e BIP continuo) il sistema rimane in allarme

- Assicurarsi che RX e TX abbiano lo stesso canale;
- Verificare che non ci siano fonti di luce esterne che interferiscano con la corretta lettura del segnale (fotocellule dei cancelli, altre barriere, infrarossi,...);
- Utilizzare il cavo schermato per l'alimentazione collegando la calza alla massa (è consigliato, in caso di problema persistente, collegare allarme/tamper e alimentazione con due cavi schermati separati);
- Controllare il corretto dimensionamento dei cavi di alimentazione;
- È possibile aumentare la schermatura collegando la massa della morsettiera con la vite posta sotto le ottiche che fissa la base in plastica alla piastra metallica di fissaggio;

• Con nebbia o pioggia il sistema va in allarme

- Assicurarsi che la funzione di disqualifica da nebbia sia attiva (vedi cap. 8);
- Assicurarsi che la struttura sia ben sigillata e controllare che non siano già presenti all'interno (acqua, insetti,...);
- Verificare la precisione dell'allineamento ed eventualmente ri-effettuare la procedura compiendo uno scanning completo assicurandosi che non ci siano fonti di luce che possano influenzare la taratura;
- Per un allineamento più preciso posizionare un fianco della copertura del FA0528-IT davanti alle lenti in modo da avere due superfici interposte tra TX e RX per raddoppiare l'attenuazione del fascio;
- Per grandi distanze è consigliato l'utilizzo del termostato esterno aggiuntivo garantendo un'alimentazione sufficiente.

• Falsi allarmi ripetuti

- Utilizzare il cavo schermato per l'alimentazione collegando la calza alla massa (è consigliato, in caso di problema persistente, collegare allarme/tamper e alimentazione con due cavi schermati separati);
- Controllare il corretto dimensionamento dei cavi di alimentazione;
- È possibile aumentare la schermatura collegando la massa della morsettiera con la vite posta sotto le ottiche che fissa la base in plastica alla piastra metallica di fissaggio;
- Se l'impianto utilizza un alimentatore switching sostituirlo con il corrispettivo lineare per reiettare disturbi elettrici provenienti dalla rete.
- Se possibile aumentare il tempo d'intervento (vedi cap. 7);

PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Came S.p.A. – Via Martiri Della Libertà 15 – IT-31030 DOSSON DI CASIER (TV)
TEL (+39) 0422 4940 – FAX (+39) 0422 4941 – info@came.com – www.came.com